



风AI智能魔方 使用说明书




扫码观看视频教程

感谢选用奇艺智能魔方
欢迎来到智能竞速时代！

一、使用前必读

*使用产品前请仔细阅读并妥善保管

- 首次使用魔方前，请先为其充电至少10分钟，以保证魔方有充足的电量。
- 本产品内置传感器识别跟踪魔方动态，魔方各面的位置固定，请不要调换魔方中心盖的位置。
- 唤醒后白色面红灯常亮4秒或者电量低于10%代表电量即将耗尽，为保证性能，请及时充电。
- 充电过程请务必确保按照“白面朝上绿面朝前”的方向放入充电底座。如右图所示：白色中心块面朝上，四个侧面的中心块与蓄电盒/充电底座侧边的颜色标记一致。

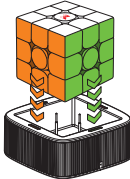

二、产品配置

蓄电盒版本	充电座版本
 智能魔方 x1	 智能魔方 x1
 蓄电盒 x1	 充电底座 x1
 调试螺丝刀 x1	 设计师卡片 x1
 手机支架 x1	 Type-C充电线 x1
 魔方使用说明书 x1	 CFOP & 桥式魔方公式表 x1
 基础复原教程 x1	 桥式复原教程 x1

三、基本参数

产品型号	XMD风三阶智能魔方
产品尺寸	55.5x55.5x55.5mm
产品重量	约75g
电池类型	3.7V锂电池
充电时长	约1h
续航时长	满电状态下：续航时间约25h 满电状态下：待机约60天 低电情况下：充电10分钟，畅玩5小时 ²
USB电源适配器要求	<= 5V2A
连接方式	无线连接
设备要求	iOS 12.0及以上、Android 10.0及以上，蓝牙4.2及以上版本的设备

- 玩心科技实验室数据，实际使用中，续航与网络环境和使用情况密切相关，开启陀螺仪功能会使续航有所下降。
- 玩心科技实验室数据，具体充电速度与电池剩余容量密切相关，请以实际效果为准。

四、充电方法

*本产品根据所购买的版本不同，标配充电底座或者蓄电盒。

1、使用充电底座充电

- 使用USB Type-C电源适配器给充电底座供电。
- 将魔方按照“白面朝上绿面朝前”的方向放入充电底座。

提示：四个侧面的中心块与充电底座侧边的颜色标记一致：


- 充电底座白色指示灯亮起，表示魔方正在充电中；
- 充电完成或者未放入魔方，充电底座白色指示灯将熄灭。



2、使用蓄电盒充电

- 将魔方按照“白面朝上绿面朝前”的方向放入蓄电盒，即：四个侧面的中心块与蓄电盒侧边的颜色标记一致。

- 蓄电盒“CUBE”白色指示灯亮起，表示魔方正在充电中；
- 蓄电盒“BOX”指示灯表示蓄电盒内剩余的可用电量，指示灯亮起10秒后将自动熄灭。可按一下蓄电盒上的按键查看魔方充电状态及蓄电盒剩余电量。
- 可以使用USB Type-C电源适配器给蓄电盒充电，“BOX”指示灯闪烁代表蓄电盒充电中。

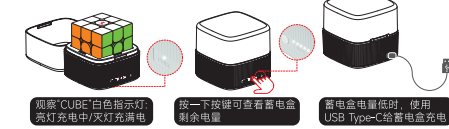

蓄电盒基本参数

产品型号	XMD风三阶智能魔方蓄电盒
产品尺寸	78x78x73mm
产品重量	约94g
电池类型	3.7V锂电池
充电时长	蓄电盒电量从0-100%约1.5h
电池容量	1000mAh (可为风AI循环充电6-9次)
USB电源适配器要求	<= 5V2A

- 玩心科技实验室数据，实际循环次数与魔方剩余电量、蓄电盒放置时间密切相关，请以实际效果为准。

五、APP下载



- ①扫描二维码下载APP
- ②iPhone手机可在App Store搜索“Smart Player Pro”下载安装；安卓手机可以在Google Play、应用宝或各手机品牌应用商店搜索“Smart Player Pro”下载安装。

*苹果标志和App Store是Apple Inc.在美国和其他国家和地区注册的商标。

*Google Play标志是Google公司的注册商标。

*应用宝标志是深圳市腾讯计算机系统有限公司的注册商标。

六、连接魔方

- 1、登录您的Smart Player Pro账号。
新用户无需注册，可以直接使用手机号（+86）或者电子邮箱接收验证码登录

- 2、唤醒魔方：休眠状态下转动魔方任意一面，看到白色面红灯闪烁代表魔方已经唤醒。

*魔方唤醒后，再次转动魔方灯不会亮，60秒内无操作魔方将自动休眠。如果无法唤醒魔方，请检查魔方是否有电，或白色面连续转动20步观察白面灯是否亮。

- 3、在APP点“连接魔方”按钮，根据提示进行连接
*确保手机的蓝牙功能“和定位服务”已经开启并授权使用
*如果搜索不到魔方，请尝试白色面连续转动20步，重置魔方蓝牙



步骤①




步骤②

七、魔方调试


1、弹力、轴距调节

风AI具有5档弹力和5档轴距可调。打开魔方的中心盖，用手指直接转动调节件即可调节。

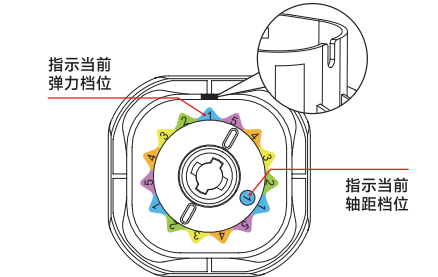


● 弹力

顺时针转动调节件，通过中心块边缘的空槽对应的数字查看弹力档位。数字越大弹力越大，出厂弹力位于3档。

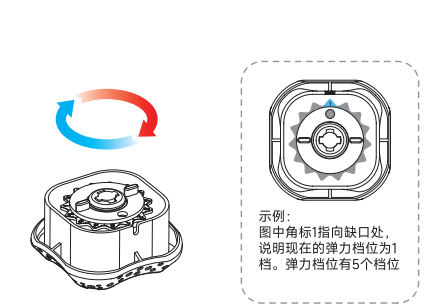


● 轴距

逆时针转动调节件，通过圆孔对应的数字查看轴距档位。数字越大轴距越紧（小），出厂轴距位于3档。

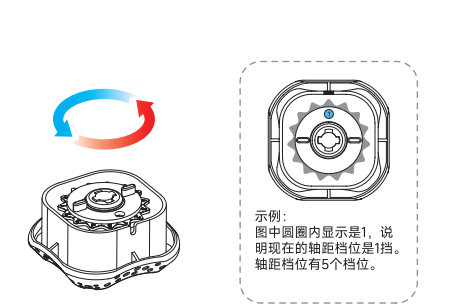


2、磁力调节

风AI智能魔方有5档磁力可调，调磁系统位于角块接触面上，搭载三面联动设计，用附送的一字调节工具调节，只需调试8个角块(8次)就能调节整颗魔方的磁力。

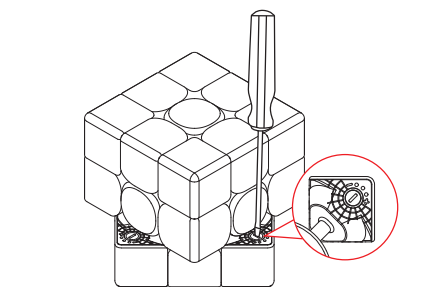

磁力从左到右依次递增

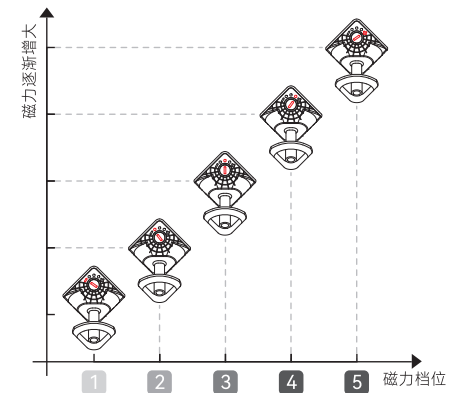

八、注意事项

- ◎ 确保手机的蓝牙功能和定位服务已经开启并授权使用。
- ◎ 魔方与APP连接后，如10分钟内无任何操作，魔方将自动断开蓝牙，进入休眠状态。
- ◎ 如魔方已被其他账号绑定，则需重置魔方蓝牙以后才能被新的账号搜索并连接。重置方法：魔方白色面连续转动5圈（20步）白色面指示灯闪烁4秒常亮4秒，即为重置成功。
- ◎ 请确认魔方电量充足。
- ◎ 请确认魔方处于唤醒状态。在未连接APP状态下，被唤醒的魔方60秒后将自动进入休眠状态。
- 2、魔方状态与APP显示不同步？
 - ◎ 请确认魔方各面中心块正确。
 - ◎ 请通过 APP 的重置功能重置魔方状态（复原重置/填色重置）。
 - ◎ 魔方电量低时，会自动休眠导致魔方状态无法同步，请尽快给魔方充电。
- 3、更多问题请登录one-think.com获取技术支持，或通过service@one-think.com邮箱与我们联系。

九、故障排除

- 1、APP 无法搜索到魔方？
 - ◎ 请确认手机的蓝牙功能和定位服务已经开启并授权使用。
 - ◎ 如果魔方已被其他设备连接，或者绑定。则需重置魔方蓝牙后才能被其他账号搜索并连接。